




# Stojan Donner STAND - návod

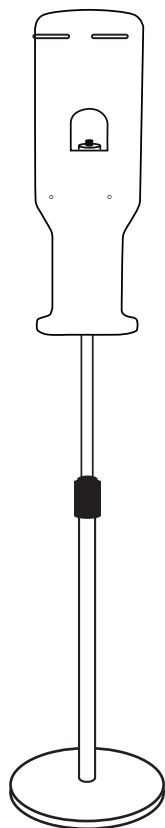


## Obsah balení

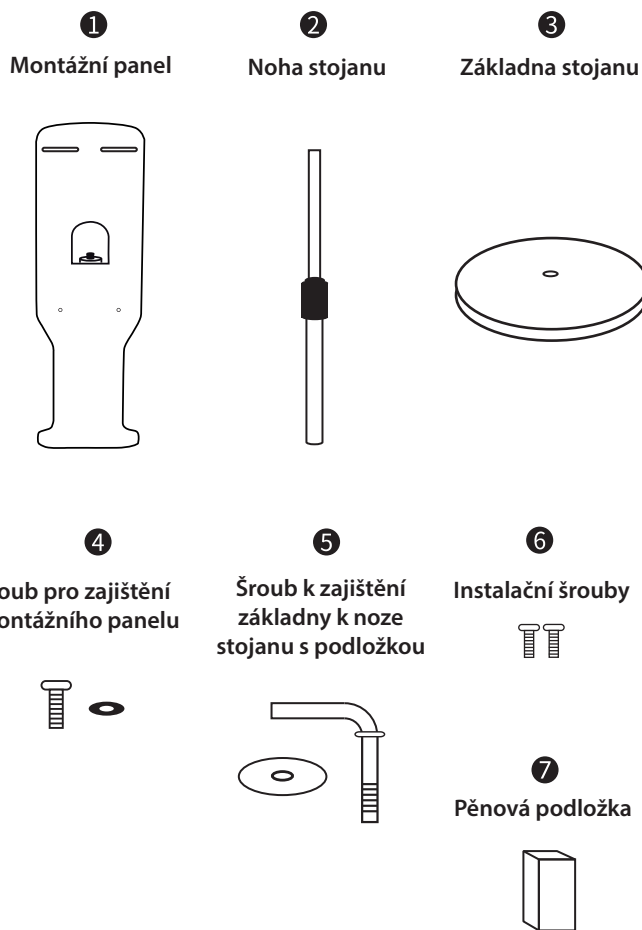

## Instalace

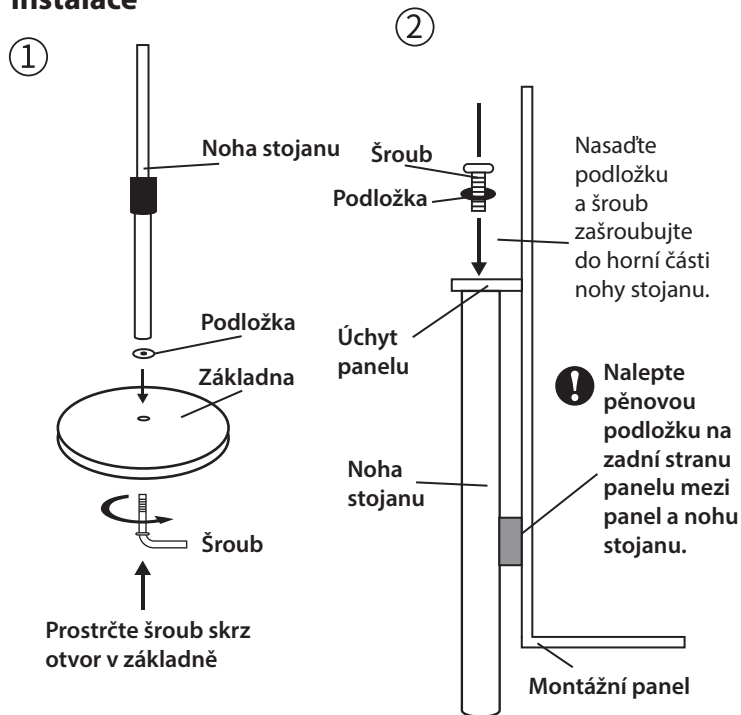

- ① **Smontujte části; nohu a základnu stojanu**  
Prostrčte zespod základny šroub, nasadte shora podložku a našroubujte nohu stojanu viz obr. 1. Řádně nohu dotáhněte.
- ② **Přimontujte montážní panel k noze stojanu**  
Dle obr. 2. přiložte montážní panel k horní části nohy stojanu. Nasadte podložku na šroub, šroub následně zašroubujte skrze uchytku na zadní straně montážního panelu do otvoru v horní části nohy stojanu. Pomocí imbusového klíče řádně dotáhněte šroub. **Nalepte pěnovou podložku viz obrázek!**

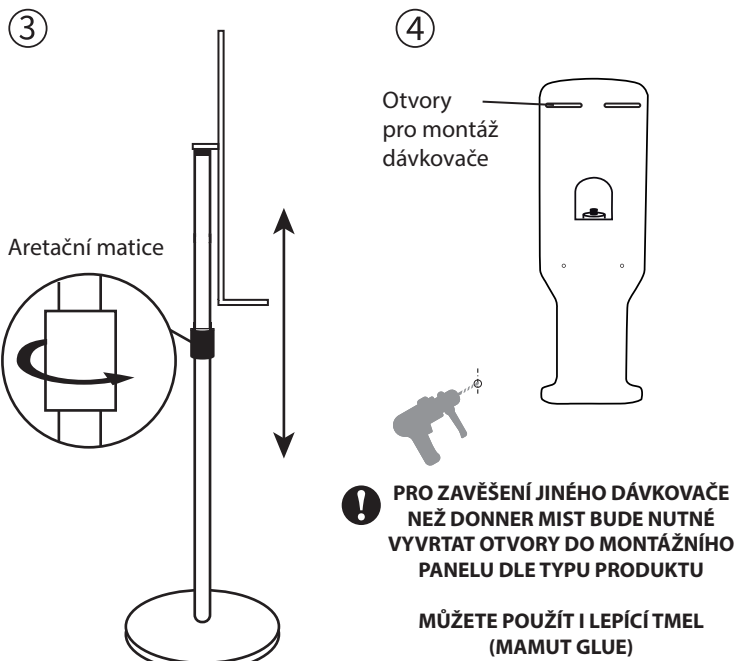

- ③ **Nastavení výšky stojanu**  
Pomocí aretační matice na noze stojanu lze nastavit požadovanou výšku. Povolte matici a nastavte požadovanou výšku, matici pak řádně utáhněte.
- ④ **Instalace dávkovače Donner MIST**  
Použijte přiložené šrouby, přiložte dávkovač Donner MIST k montážnímu panelu k příslušným otvorům. Ze zadní strany pomocí šroubů připevněte dávkovač k montážnímu panelu. Zkontrolujte zdali je dávkovač řádně připevněný.